




FILTRES SERIE H-600

FILTRES EN "T" ET EN LIGNE

FILTRE H-600 EN LIGNE

Instructions pour le démontage et remontage

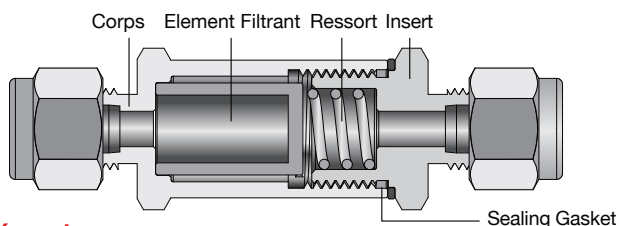

Démontage


Utiliser une clé appropriée pour détacher le corps de l'insert. Ensuite, retirer l'élément filtrant, le ressort et le joint d'étanchéité.

Remontage

1. Avant le remontage, nettoyer le corps du filtre et assurez-vous que tous les autres composants sont propres et exempts de contaminants.
2. Placer l'élément dans le corps de filtre de sorte que l'extrémité ouverte de l'élément soit parallèle au siège.
3. Lubrifier le joint d'étanchéité en douceur. Le lubrifiant recommandé: Fluorolube catégorie T-80. Placez le joint d'étanchéité à sa place.
4. Monter le joint d'étanchéité sur l'insert.
5. Placez le ressort dans l'insert.
6. Fermez l'écrou manuellement. Assurez-vous que joint d'étanchéité est correctement placé.
7. Utilisez une clé dynamométrique pour faire l'étanchéité avec le corps, selon le tableau ci-dessous.
8. Connecter le filtre à la canalisation et vérifier son fonctionnement correct. Utiliser des détecteurs de fuite liquide pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

FILTRE H-600 EN "T"

Instructions pour le démontage et remontage

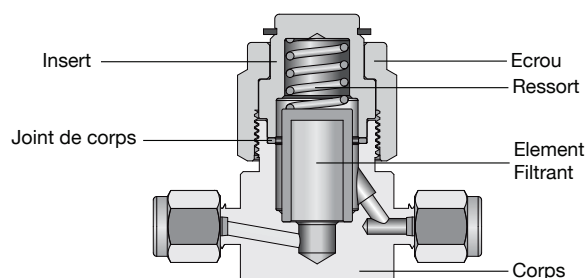

Démontage

Utiliser une clé appropriée pour détacher le corps de l'insert. Ensuite, retirer l'élément filtrant, le ressort et le joint d'étanchéité

Remontage

1. Avant le remontage, nettoyer le corps du filtre et assurez-vous que tous les autres composants sont propres et exempts de contaminants.
2. Placer l'élément dans le corps de filtre de sorte que l'extrémité ouverte de l'élément soit parallèle au siège.
3. Lubrifier le joint d'étanchéité en douceur. Le lubrifiant recommandé: Fluorolube catégorie T-80. Placez le joint d'étanchéité à sa place.
4. Placez le ressort dans l'insert.
5. Fermez l'écrou manuellement. Assurez-vous que joint d'étanchéité est correctement placé.
6. Utilisez une clé dynamométrique pour faire l'étanchéité avec le corps, selon le tableau ci-dessous.
7. Connecter le filtre à la canalisation et vérifier son fonctionnement correct. Utiliser des détecteurs de fuite liquide pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

Table Couple de serrage de l'écrou lb-in (N-m)

	Montage standard		Montage sans lubrifiant (applications spéciales)
	INOX	Laiton	INOX
H-600 -1/8 H-600 -3mm	150 (17)	135 (15)	-
H-600 -1/4 H-600 - 6mm	380 (43)	345 (39)	530 (60)
H-600 -3/8 H-600 -8mm H-600 -10mm H-600 -12mm H-600 -1/2	530 (60)	470 (53)	830 (94)

Mise en garde, pour votre sécurité !

Lors du choix des composants, il convient de tenir compte de la conception globale du système afin de garantir le fonctionnement sûr et sans problème de vos produits HAM-LET. Il incombe aux constructeurs de système et aux utilisateurs de prendre en compte la compatibilité des matériaux des composants, du système, de la fonction des composants, des taux appropriés et d'assurer une installation, un fonctionnement et une maintenance corrects. Le choix ou l'emploi non conforme des produits peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles qui relèvent de l'entière responsabilité du constructeur de système et/ou de l'utilisateur. l'entière responsabilité du constructeur de système et/ou de l'utilisateur.

Table Couple de serrage de l'écrou lb-in (N-m)

	Montage standard		Montage sans lubrifiant (applications spéciales)	
	INOX	Laiton	INOX	Laiton
H-600R -1/8 H-600R -3mm H-600R -1/4 H-600R - 6mm	530 (60)	470 (53)	575 (65)	470 (53)
H-600R -3/8 H-600R -8mm H-600R -10mm H-600R -12mm H-600R -1/2	630 (71)	470 (53)	680 (77)	470 (53)