

Pour passer commande

Si (distributeur) + (embase) (Référence de l'ensemble)

SY 3 1 0 0 - **5 U D 1**

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Action

1	5/2	Monostable
2		Bistable
3	5/3	Centre fermé
4		Centre ouvert
5		Centre sous pression
A*	Double 3/2	N.F./N.F.
B*		N.O./N.O.
C*		N.F./N.O.

* Seul le modèle à joint élastique est disponible pour le distributeur double 3/2.

3 Type de raccordement du distributeur

0	Montage par la base (emplacement de l'orifice : latéral/bas)
3	Raccordement par le haut (emplacement des orifices 4A et 2B : haut)

4 Type de joint

0	Joint élastique
1	Joint métallique

5 Pilote

—	Pilote interne
R	Pilote externe

6 Clapet antiretour (distributeur enfichable)

—	Aucun
H	Intégré

* Pour modèle à joint élastique uniquement
* Le distributeur 5/3 n'est pas compatible avec le clapet antiretour de contre-pression intégré et pour SY7000.

7 Option du pilote

—	Standard (0.7 MPa)
B	Modèle à réponse rapide (0.7 MPa)
K*	Modèle à haute pression (1.0 MPa)

* Seul le modèle à tiroir inox est disponible pour le type haute pression.

8 Type de bobine

—	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (service type continu)

* Prenez le modèle avec circuit d'économie d'énergie si le distributeur est activé en permanence pendant de longues périodes.
* Si vous optez pour le circuit écoénergétique, soyez attentif à la durée d'activation. Pour plus d'informations, à la page 244.

9 Tension nominale

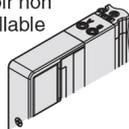
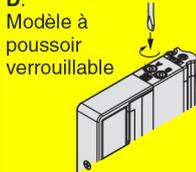
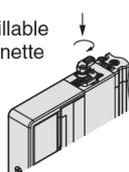
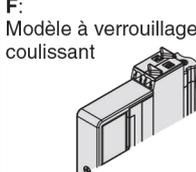
5	24 VCC
6	12 VCC

10 Visualisation/protection de circuit et caractéristiques communes

Symbole	Avec témoin lumineux	Protection de circuit	Caractéristiques communes
—	—	—	Non polarisé
R	—	●	
U	●		
S	—		
Z	●		
NS	—	●	
NZ	●		

* Seuls les modèles Z et NZ sont disponibles avec le circuit écoénergétique.

11 Commande manuelle

<p>—: Modèle à poussoir non verrouillable</p> 	<p>D: Modèle à poussoir verrouillable</p> 
<p>E: Verrouillable par manette</p> 	<p>F: Modèle à verrouillage coulissant</p> 

* Pour le modèle à commande manuelle de sécurité à verrouillage coulissant, reportez-vous à la page 14.

Note) Si vous souhaitez monter un modèle de distributeur spécial (y compris exécutions spéciales) sur l'embase, ajoutez la référence du distributeur sous la référence de l'embase lors de votre commande. Pour des informations détaillées, reportez-vous à l'exemple de commande fourni à la page 19.