

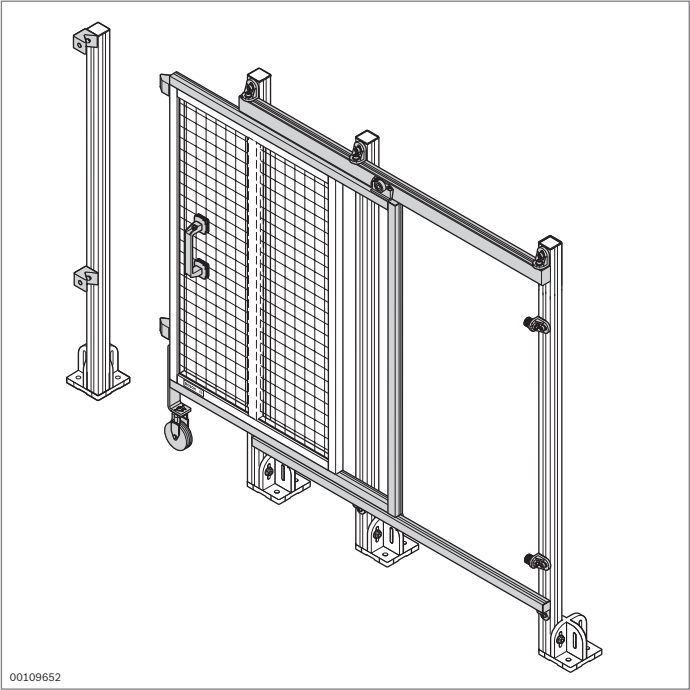
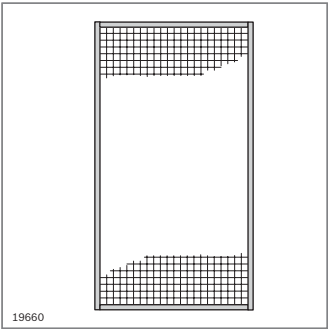


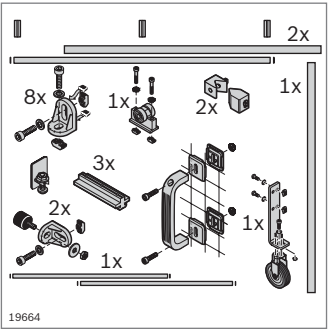

Porte coulissante EcoSafe sans superstructure

- Kit pour montage d'une porte coulissante EcoSafe sans superstructure dans la cote de trame correcte
- Utilisation de cadres de protection préfabriqués en tant que portes
- Pose ultérieure simple dans une clôture de protection
- Rouleaux sur roulements à billes pour un déplacement léger
- Pour butée à gauche ou à droite
- Composants nécessaires :
 - Kit de montage pour porte coulissante sans superstructure
 - Cadre de protection (p. 10-6)

Accessoires en option :
Serrure (p. 8-12)

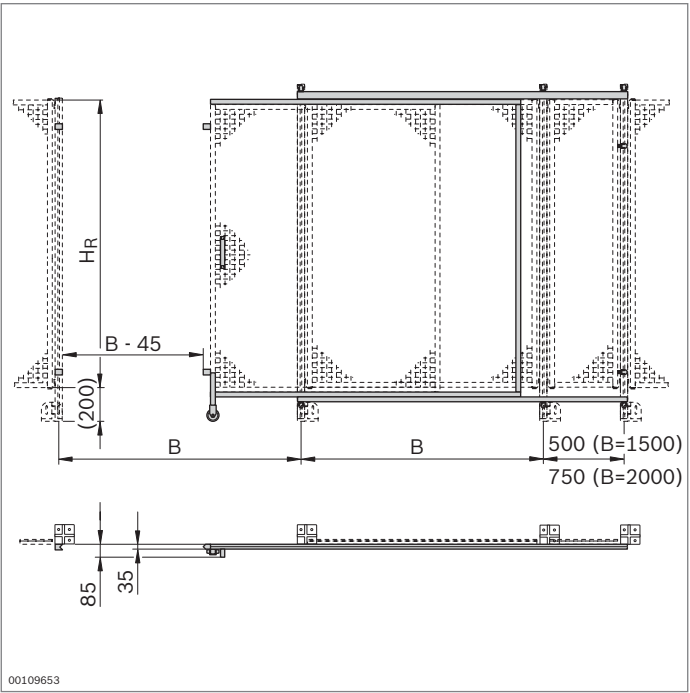

Kit de montage pour porte coulissante sans superstructure	H _R (mm)	B (mm)	N°
	1800	1500	3 842 524 165
	1800	2000	3 842 524 166

Fourniture : 2 butées élastiques, 3 patins, chariot, profilé pour superstructure de porte, 8 équerres de fixation, 2 butées, 2 profilés pour porte coulissante, matériel de fixation inclus

Sélection de cadres de protection appropriés

Cadre de protection	H _R (mm)	B (mm)	N°
Cadre de protection	1800	1500	3 842 554 285
Cadre de protection à répartition verticale	1800	2000	3 842 554 280

Matériaux : Aluminium anodisé, treillis ondulé et matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Entièrement monté