


Instructions de montage

Montage

Utiliser une bague de tolérance neuve à chaque montage !


Montage centré, forme R0810

La bague de tolérance est insérée dans le boîtier, puis l'arbre est emmanché.

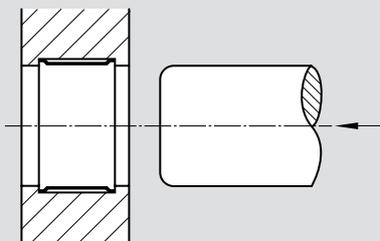


Montage libre, forme R0810

La bague de tolérance est insérée dans l'alésage lisse et soutenue contre une surface d'appui auxiliaire (x) dans le sens inverse du sens d'emmanchement de l'arbre.

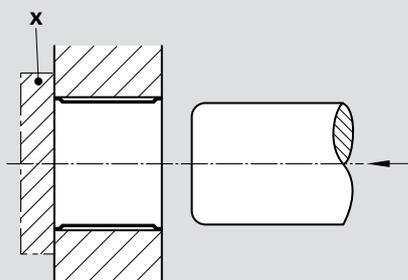

Montage centré, forme R0820

La bague de tolérance est insérée dans la rainure de l'arbre, puis l'arbre est emmanché avec la bague de tolérance insérée dans l'alésage.

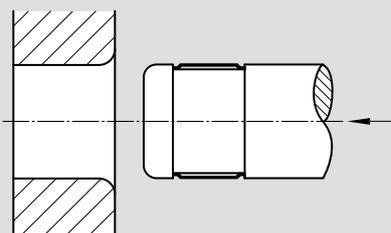

Montage libre, forme R0820

La bague de tolérance est placée autour de l'arbre lisse, tout en étant soutenue contre une surface d'appui auxiliaire (x) dans le sens inverse du sens d'emmanchement.

