
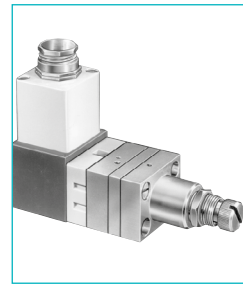
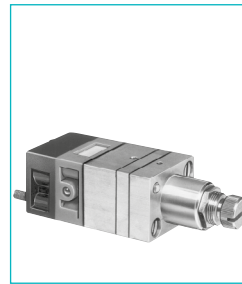


Vacuostats réglables

- › 100 % pneumatique
- › Pour vide -0,1 → -0,9 Bar

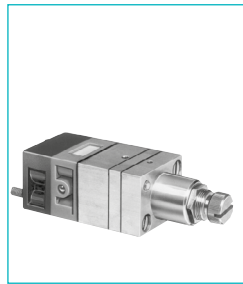

Références

81 505 110

Fonction positive




81 502 110

Fonction négative

81 508 110

Sortie électrique

Symbole

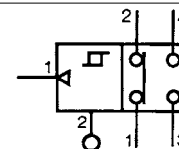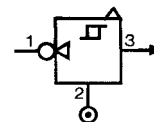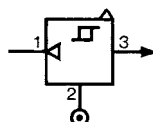


Caractéristiques

Plage de réglage	b	- 0,1 • -0,9	- 0,1 • -0,9	- 0,1 • -0,9
Débit à 6 bars	NI/min	170	170	170
Hystérésis	mb	80	80	80
Raccordement - Embase pages 54/55		•	•	•
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	3.10 ⁶	3.10 ⁶	3.10 ⁶
Masse	g	160	160	180

Branchements

Exemple d'utilisation


Manipulation par le vide (générateur de vide, ventouse, vacuostats).

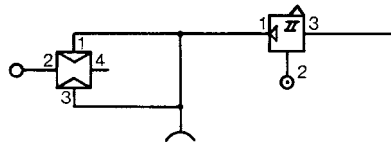


Principe de fonctionnement

Les relais vacuostatiques permettent d'obtenir un signal de sortie "tout ou rien" lorsque le signal d'entrée atteint un seuil de pression pré-réglé.

Sortie positive

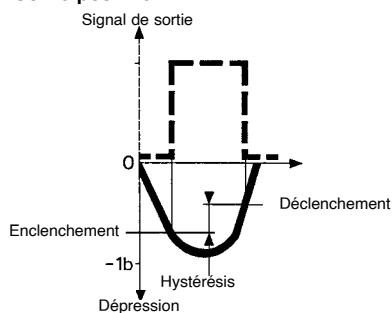


Sortie négative

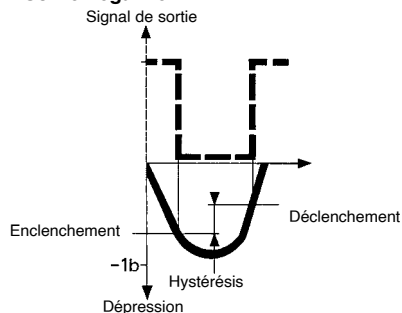

Encombres

81 502 110 - 81 505 110

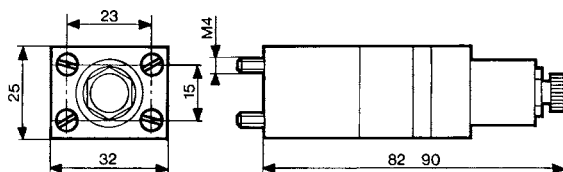

81 508 110

